


# **BIKER II**

## Bicicleta spinning

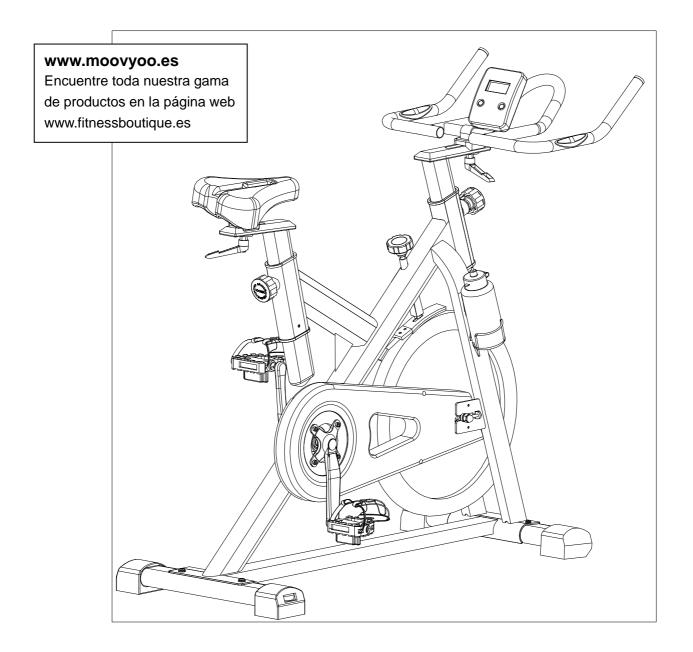

### **△** IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR LA BICICLETA.

### Instrucciones de seguridad

Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.


1. Es importante leer completamente este manual antes de ensamblar y de utilizar esta máquina.

El uso seguro y eficaz sólo se puede lograr si la máquina se ensambla, se cuida y se utiliza correctamente.

Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios de esta máquina sean informados de todas las advertencias y precauciones.

- 2. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios consulte a su médico para saber si sufre de alguna condición médica o física que pudiera poner en riesgo su salud y su seguridad, o impedir que utilice la máquina adecuadamente. El consejo de su médico es esencial si usted está tomando medicación que afecte su ritmo cardiaco, su presión sanguínea o su nivel de colesterol.
- 3. Preste atención a las señales de su cuerpo. El ejercicio excesivo o incorrecto puede perjudicar su salud. Deje de ejercitarse si siente alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos irregulares, falta de aliento extrema, mareos o náuseas. Si siente alguno de estos síntomas, consulte a su médico antes de continuar con su programa de ejercicios.
- 4. Mantenga a los niños y mascotas lejos de la máquina. La máquina está diseñada únicamente para ser usada por adultos.
- 5. Utilice la máquina sobre una superficie sólida y plana, con una cubierta protectora para su piso o alfombra. Para garantizar la seguridad, deje al menos medio metro de espacio libre alrededor de la máquina.
- 6. Antes de usar la máquina, verifique que las tuercas y pernos estén bien ajustados.
- 7. La única forma de mantener la seguridad de la máquina es examinar regularmente los posibles daños y/o el desgaste.
- 8. Siempre utilice la máquina como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso al ensamblar o verificar la máquina, o si oye algún ruido raro durante el uso, deténgase de inmediato. No utilice la máquina hasta que haya resuelto el problema.
- 9. Use ropa adecuada para usar la máquina. Evite usar ropa suelta que pueda engancharse en la máquina o limitar o trabar el movimiento.
- 10. La máquina ha sido probada bajo clase H.C. Peso máximo del usuario: 120kg. La capacidad de frenar es independiente de la velocidad.
- 11. Esta máquina no es adecuada para fines terapéuticos.
- 12. Tenga cuidado al levantar o mover la máquina, para no lastimarse la espalda. Siempre utilice técnicas adecuadas para levantar la máquina, o busque ayuda si es necesario.


## Diagrama de despiece:

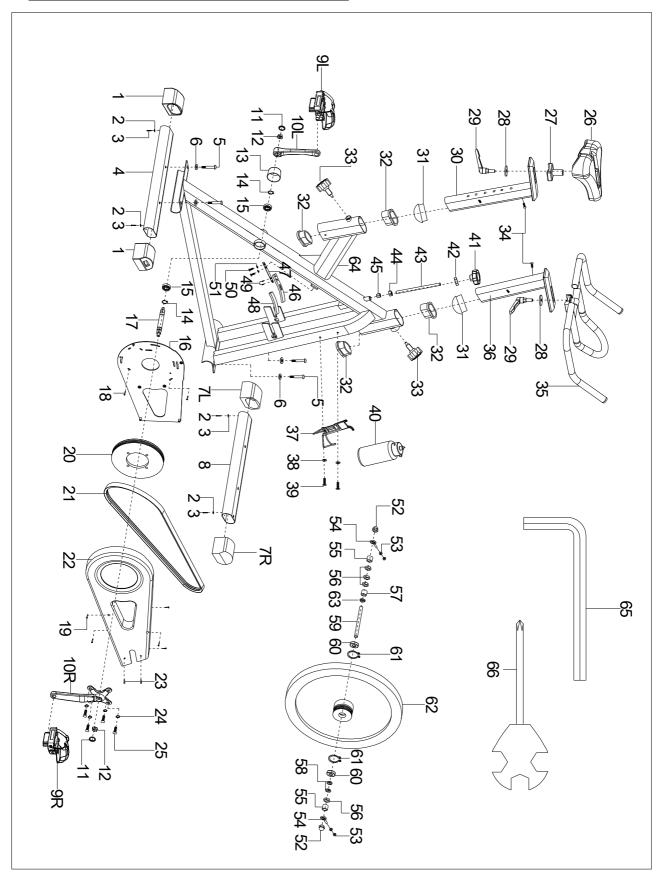

# Lista de partes:


Nº	Descripción	CANT	Nº	Descripción	CANT
1	Tapa trasera PT80*40	2	34	Tornillo M5*10	2
2	Arandela d5*φ10*1	4	35	Barra manillar	1
3	Tornillo ST4.2*16	4	36	Barra central	1
4	Tubo estabilizador trasero	1	37	Soporte botella de agua	1
5	Tornillo M8*50	4	38	Arandela d5*φ10*1	2
6	Arandela d8*φ16*1.5	4	39	Tornillo M5*16	2
7D/I	Tapa trasera PT80*40	2	40	Botella de agua	1
8	Tubo estabilizador frontal	1	41	Tuerca M10	1
9D/I	Pedal	2	42	Tuerca M10	1
10D/I	Cigüeñal	2	43	Varilla de freno φ10*180	1
11	Cubierta para cigüeñal	2	44	Tuerca cuadrada	1
12	Tuerca M10*1.25	2	45	Tuerca	1
13	Casquillo	1	46	Bloque freno	1
14	Anillo bloque d17	2	47	Arandela	1
15	Cojinete 6203-2RS	2	48	Fieltro de lana 140*28*8	1
16	Cubierta de cadena	1	49	Tornillo M5*10	2
17	Eje medio φ17*153	1	50	Perno M6*10	2
18	Tornillo ST4.8*16	2	51	Arandela d6*φ12*1.2	2
19	Tornillo ST4.2*13	5	52	Tuerca M12*1	2
20	Placa cinturón φ210*20	1	53	Tuerca M6	4
21	Cinturón	1	54	Tornillo	2
22	Cubierta de cadena	1	55	Casquillo φ18*φ12.2*6	2
23	Tornillo ST4.8*10	2	56	Tuerca M12*1	4
24	Arandela D10	4	57	Casquillo φ18*φ12.2*14.5	1
25	Tornillo M10*20	4	58	Casquillo φ18*φ12.2*4	2
26	Asiento	1	59	Eje para volante φ12*162	1
27	Barra del asiento	1	60	Cojinete 6001-RS	2
28	Arandela d10*φ40*4	2	61	Anillo bloque d28	2
29	Perno de bloqueo M10*25	2	62	Volante	1
30	Barra del asiento	1	63	Casquillo φ18*φ12.2*5	1
31	Tapa trasera PT70*30	2	64	Estructura principal	1
32	Casquillo PT80*40	4	65	Llave S6	1
33	Perilla M16*1.5*27	2	66	Llave S13-14-15	1

## Montaje - Paso 1:

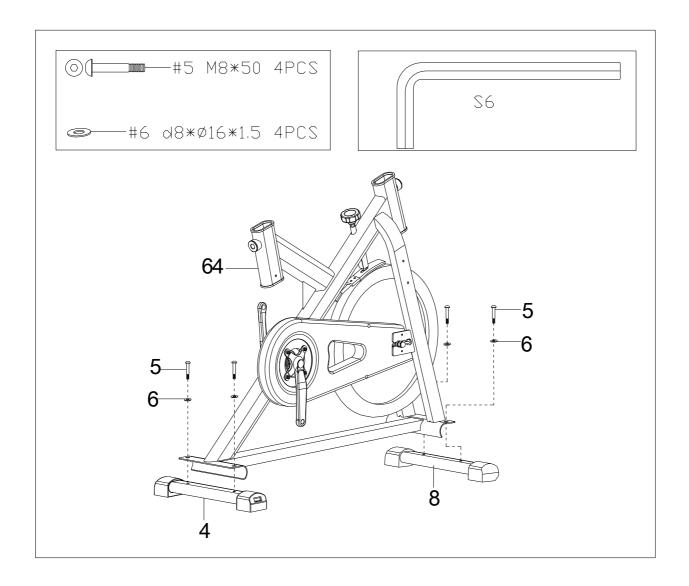


Una el tubo estabilizador (8 y 4) con la estructura principal (64) usando tornillos (5) y arandelas (6).

## Montaje - Paso 2:

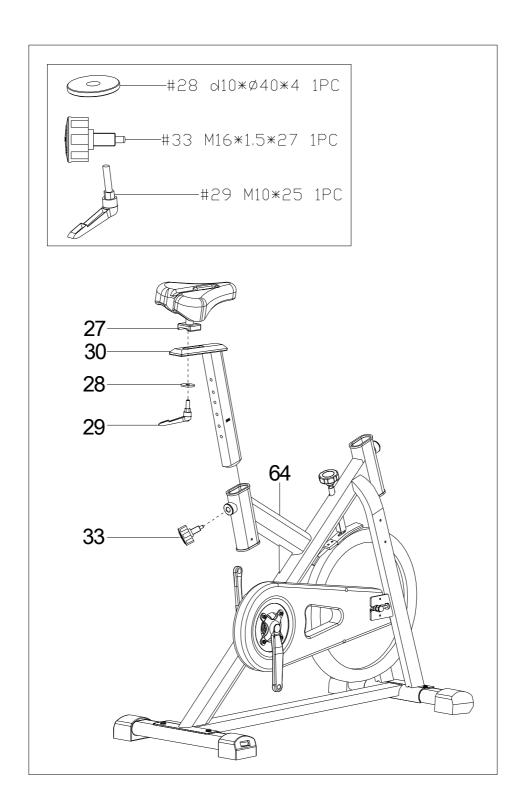


- A. Enrosque el tubo del asiento (30) a la estructura principal (64) con la perilla (33).
- B. Trabe la barra del asiento (27) al tubo del asiento (30) con la perilla de bloqueo (29).

## Montaje - Paso 3:

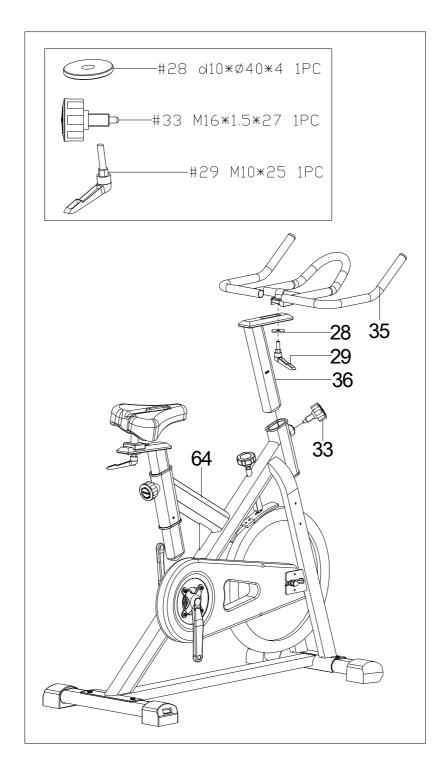

- A. Una la barra central (36) a la estructura principal (64) con la perilla (33).
- B. Enrosque la barra del asiento (35) en el tubo central (36) con la perilla de bloqueo (29).

## Montaje - Paso 4:

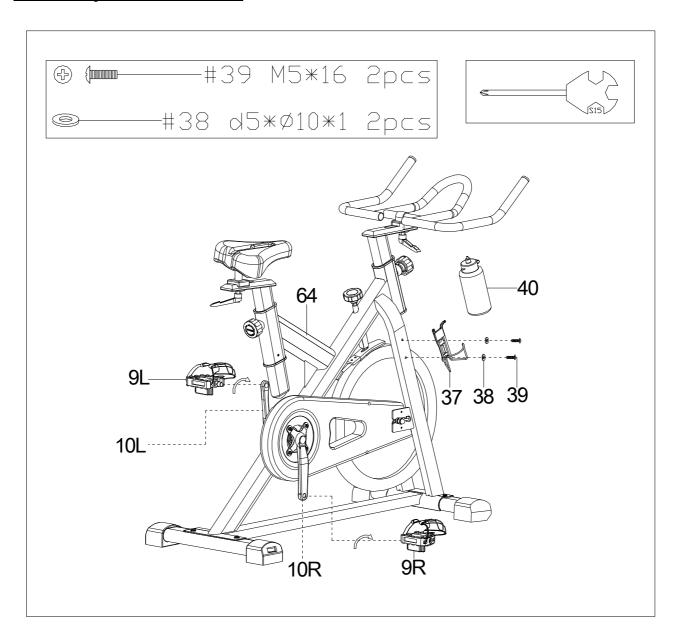

- A. Enrosque el pedal (9D/I) al cigüeñal (10D/I).
- B. Una el soporte para la botella de agua (37) a la estructura principal (64) con el tornillo (39) y arandela (38).
- C. Coloque la botella de agua (40) en el soporte correspondiente (37).

### Manual del usuario de la consola:



TIEMPO(time)	00:00 - 99:59 MIN:SEC
VELOCIDAD(speed)	
DISTANCIA	
CALORIAS	
FRECUENCIA CARDIACA(pulse)	

### Funciones:

#### MODE:

Permite seleccionar la función deseada.

Restablece a 0 los datos presionando 4 segundos esta tecla ( excepto el odómetro).

#### **RESET:**

Restablece los valores a 0.

#### **AUTO ON/OFF:**

La consola se para automáticamente después de 4 minutos de inactividad. La consola arranca automáticamente cuando la rueda de la bicicleta se pone en movimiento o cuando se presiona una tecla.

### Funciones:

Tiempo(TMR) Visualización del tiempo de entrenamiento. Velocidad(SPD) Visualización de la velocidad de entrenamiento.

Distancia(DST) Visualización de la distancia recorrida durante el entrenamiento.

Calorías(CAL) Visualización de las calorías quemadas durante el

entrenamiento.

Frecuencia cardiaca(PUL) Visualización del BPM (Latidos por Minutos) del usuario durante el entrenamiento.

Observación: Las manos del usuario deben estar posicionadas encima de los sensores del manillar.

Scan: Esta función permite desfilar automáticamente los siguientes: datos:

- 1)TIME (Tiempo)
- (2)SPEED(Velocidad)
- (3) DISTANCE (Distancia)
- 4)CALORIES(Calorías)
- (5) PULSE (Frecuencia cardiaca)

<u>Alimentación</u>: La consola funciona con dos 2 pilas AA o 1 pila AAA o 1 pila de botón 1.5V. Recomendamos cambiar las pilas tan pronto la consola disminuya la capacidad de visualizacion. De igual manera, recomendamos cambiar las dos pilas al mismo tiempo.

Para cualquier consulta técnica o si necesita piezas de recambio, por favor contactar a nuestro servicio post-venta, a la dirección siguiente :

#### **SAV FITNESS DOCTOR**

Netquattro / FitnessBoutique ZI centr'alp 1450 rue Aristide Bergès 38430 Moirans

Tél: 04 76 50 69 71

e-mail: savnetquattro@netquattro.com